

5

情報

走行情報や環境情報など、各種情報の表示方法を説明します。

情報画面について

情報メニュー画面から各情報画面を呼び出すことで、走行情報、環境情報、メンテナンス情報などを見ることができます。

情報画面に切り換える

1 情報メニュー画面を表示させます。

- ナビゲーション画面が表示されているとき **MMCS 装着車**

サイドメニューの **情報** (**TV**) を押した後、サイドメニューの **情報** を押します。



- ナビゲーション画面で **情報** を押したときに情報画面が表示された場合は、サイドメニューの **情報** を押す必要はありません。

- ナビゲーション画面が表示されていないとき **MDS 装着車**

サイドメニューの **情報** を押します。



- サイドメニューが表示されていないときは、画面を押すと、サイドメニューが表示されます。

- エアコン／オーディオ／テレビ／設定画面が表示されているとき

サイドメニューの **情報** を押します。



- テレビ画面が表示されているときは、画面を押すと、サイドメニューが表示されます。

2 表示したい情報のボタンを押します。



【情報メニュー画面】

→ 選択した情報画面に切り換わります。

- **ETC** はETCを接続したときに表示されます。詳しくは、三菱販売会社にお問い合わせください。

情報画面の種類


■ 走行情報 P.124

平均車速や平均燃費、走行時間などの情報が表示されます。



■ 環境情報 P.127

外気温、標高、大気圧の情報が表示されます。

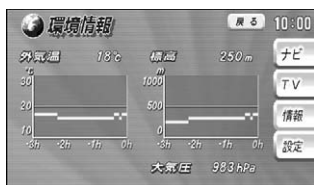


■ カレンダー P.128

カレンダーが表示されたり、誕生日などの特別な日を設定できます。



■ オーディオ

オーディオ画面に切り換わります。オーディオの操作については、第4章「オーディオ」  P.97 をご覧ください。



■ メンテナンス P.130

エンジンオイル、オイルフィルタなどを交換するまでの走行距離や期間が設定できます。




■ アクセサリ P.132

走行時間や距離などを計測したり、星座占いができます。



■ ETC オプション P.134

ETCを利用した履歴が表示されます。

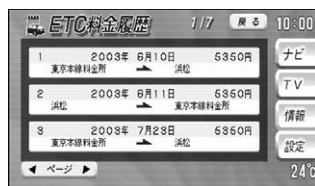

走行情報

平均車速

リセットしてから現在までの平均車速が表示されます。

- 平均車速が測定できないときは、「— . — km/h」と表示されます。

走行時間

エンジンスイッチを ON にしてからの経過時間が表示されます。

グラフ

グラフ表示に切り換わります。



メーター

メーター表示に切り換わります。



- 「電圧V」はバッテリーの電圧が表示されます。通常、運転中は「12～16V」を示します。
- データが計測できないときは、メーターの指針の表示が点滅します。



平均燃費

リセットしてから現在までの平均燃費が表示されます。

- 平均燃費が測定できないときは、「— . — km/l」と表示されます。
- 平均燃費は走行状態（道路状況、運転のしかたなど）によって変化します。実際の燃費と表示燃費は異なることがありますので、表示はあくまでも参考としてご利用ください。




リセット

リセット を押した後、**確認** を押すと、平均車速と平均燃費のデータがリセットされます。

給油まで

現在の燃料残量であと何 km 走行できるか（航続可能距離）が表示されます。


- 10km 未満になると、「—」と表示されます。
- 航続可能距離は今までの燃費データをもとに表示されますが、走行状態（道路状況、運転のしかたなど）によって変化します。また、バッテリー端子を外したときは、今までの燃費データが消去されるので、「—」と表示されます。表示はあくまでも参考としてご利用ください。
- 燃料を給油すると航続距離が更新されます。ただし、エンジンスイッチを ON のまま給油したときや給油量が少ないときは、正しい数値が表示されないことがあります。給油するときはエンジンスイッチを LOCK または ACC にし、できるだけ満タンにしてください。
- 非常に急な坂道で停車したときは、まれに航続可能距離が増えることがあります。これは坂道でタンク内の燃料が移動したためで、故障ではありません。
- 航続可能距離が 50km 未満になると点滅状態となります。早めに燃料を補給してください。
- アラーム設定で「給油まで」の航続可能距離を設定したとき  は、設定距離未満になると表示が点滅します。

アドバイス

- **戻る** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

グラフ表示について


グラフ を押した後、**切換** を押すと、グラフを選択する画面が表示されます。

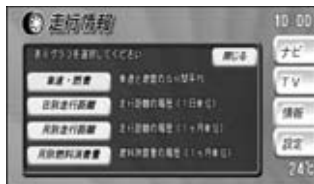

グラフで表示させたい項目を押します。

■ 車速・燃費

車速と燃費の平均値を5分ごとにグラフ化して、最大3時間までのデータが表示されます。

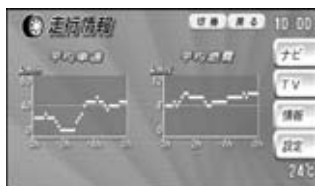

- エンジンスイッチをLOCKにしているときもデータは保持されていますが、グラフ表示は行いません。グラフ表示は前回エンジンスイッチをLOCKにしたときまでと、もう一度エンジンスイッチをONまたはACCにしたときのデータをつないだグラフとなります。
- エンジンスイッチがACCのときも、車速、燃費を「0」(Km/h, km/l)として平均車速、平均燃費を計算しています。
- グラフのスケールは、表示される値によって自動で切り換わります。

■ 日別走行距離


当日と過去30日分の日ごとの走行距離がグラフで表示されます。



- グラフの日付部分を押し、押した日付の走行距離がグラフの右上に表示されます。

■ 月別走行距離

当月と過去35ヶ月分の月ごとの走行距離がグラフで表示されます。

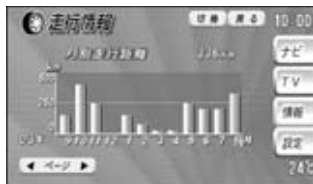

- グラフの月の部分を押し、押した月の走行距離がグラフの右上に表示されます。

■ 月別燃料消費量

当月と過去35ヶ月分の月ごとの総燃料消費量がグラフで表示されます。



- グラフの月の部分を押し、押した月の燃料消費量がグラフの右上に表示されます。

📖 アドバイス



- **◀ ページ ▶** を押すと、ページが切り換わります。
- 各グラフ画面で **切換** を押すと、グラフを選択する画面に戻ります。


環境情報

外気温

走行時の車外温度が表示されます。

外気温の値を5分ごとにグラフ化して、最大3時間までのデータが表示されます。

- 外気温は-40(℃)から50(℃)まで表示できます。
- 走行条件などにより、実際の車外温度とは異なった表示をすることがあります。
- アラーム設定で「外気温(寒)」を設定したとき  は、車外温度が0℃以下になると、外気温表示横に  (路面凍結警告灯) が表示されます。

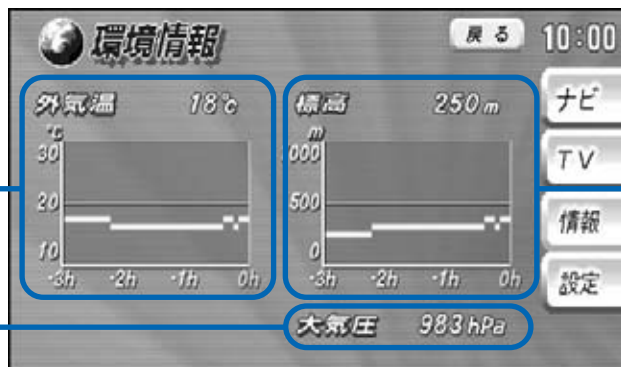

大気圧

現在地の大気圧が表示されます。

標高

車両の現在地の標高が表示されます。

- 標高が50 m 以下のときは、「50 m 以下」と表示されます。
- 標高の値は大気圧の変化を利用して作動しますので、天候などの状況によって実際の標高と異なることがあります。同じ場所でも気圧変化の影響を受けて値が変化することがありますが、故障ではありません。

アドバイス

- **戻る** を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- エンジンスイッチをLOCKにしているときもデータは保持されていますが、グラフ表示は行いません。グラフ表示は前回エンジンスイッチをLOCKにしたときまでと、もう一度エンジンスイッチをONまたはACCにしたときのデータをつないだグラフとなります。
- グラフのスケールは表示される値によって自動で切り換わります。

カレンダー

カレンダー

1ヶ月分のカレンダーが表示されます。



特別日

カレンダーに、家族の誕生日や記念日など特別な日が設定できます。

- 設定した日付にはアイコンが表示されます。

アドバイス

- [戻る] を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- [◀ ページ ▶] を押すと、月が切り換わります。

特別日を設定する

- 1 カレンダー画面で **特別日** または特別日を設定したい日付を押します。




- 2 1 ~ 16 から設定したい番号を押します。



- すでに設定されている項目を押すと、内容が変更できます。
- **ページ** を押すと、ページが切り換わります。

- 3 特別日の内容を設定します。

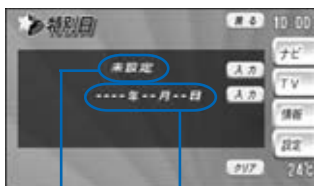


特別日の種類 日付

- **クリア** を押すと、選択した番号の内容が消去されます。

- **種類を設定する**

特別日の種類の **入力** を押した後、設定したい特別日の種類を押します。

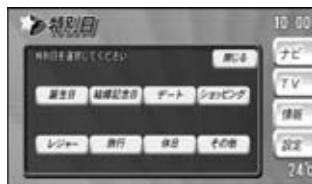

- **閉じる** を押すと、前の画面に戻ります。

- **日付を設定する**

日付の **入力** を押した後、設定したい日付を入力します。

入力が完了したら、**セット** を押します。



- 間違えて入力したときは、修正したい項目を押すと、入力し直すことができます。
- 年月日入力で **毎** を押すと、「毎年」「毎月」「毎日」と入力されます。
- 日入力で **末** を押すと、「末日」と入力されます。
- **閉じる** を押すと、前の画面に戻ります。

アドバイス

- 特別日は 16 日分まで設定できます。
- 特別日を設定すると、オープニング画面で特別日のメッセージが表示されます。
- バッテリー端子を長い間外していると、特別日の設定は消去されます。


メンテナンス

交換日

次回交換日が表示されます。

交換後距離 (km)

交換後に走行した距離が表示されます。

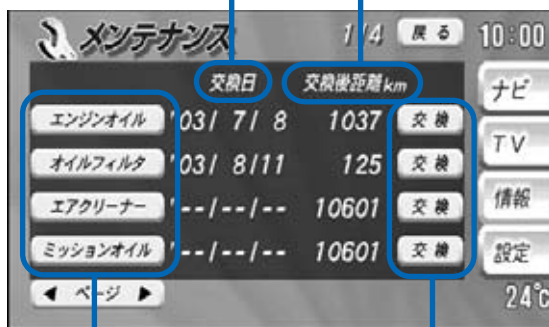

メンテナンス項目

次回交換までの走行距離や期間が設定できる項目

リセット

[交換] を押した後、[確認] を押すと、「交換日」にはリセットした日付が表示され、「交換後距離」はリセットされます。

アドバイス

- [戻る] を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ◀ページ▶ を押すと、ページが切り換わります。


次回交換までの走行距離と期間を設定する

1 設定したい項目を押します。



- すでに設定されている項目を押すと、内容が変更できます。

2 次回交換までの条件を設定します。

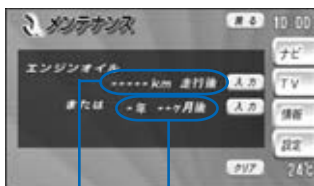

- クリア**を押すと、メンテナンス項目の内容が消去されます。

□ 走行距離を設定する

走行距離の **入力** を押した後、設定したい距離を入力します。
入力が完了したら、**セット** を押します。



- 間違えて入力したときは、修正したい項目を押すと、入力し直すことができます。
- 走行距離は、5桁まで入力できます。

□ 期間を設定する

期間の **入力** を押した後、設定したい年月を入力します。
入力が完了したら、**セット** を押します。



- 間違えて入力したときは、修正したい項目を押すと、入力し直すことができます。
- 月入力は12カ月単位で換算されます。

アドバイス

- メンテナンス項目のうちの1つでも設定条件を満たしたときは、オープニング画面にメンテナンスアイコンが表示されます。メンテナンスアイコンは、情報メニュー画面の **メンテナンス** を押すまでオープニング画面に毎回表示されます。
- メンテナンス項目で設定した「走行距離」または「期間」のどちらかが条件を満たしたときは、リストの「交換日」と「交換後距離」の両方が色変わりして表示されます。

アクセサリ

ラップタイムを計測する

走行時間、走行距離、平均车速、平均燃費を計測して、ラップタイムが表示できます。

1 **ラップタイム** を押します。



2 **スタート** を押して、計測を開始します。



3 **ラップ** を押します。

→ 押した時点での計測結果が「A欄」に表示されます。



- **ラップ** を押すごとに新しいラップタイムは「A欄」に、古いラップタイムは「B欄」に表示されます。

4 計測を中止するときは、**ストップ** を押します。

- **ストップ** を押した後、**スタート** を押すと、計測が再開されます。
- **リセット** を押すと、すべてのラップタイムが消去されます。

アドバイス

- エンジンスイッチをLOCKまたはACCにすると、計測はいったん中断されます。エンジンスイッチをONにすると、自動で計測が再開されます。
- 「走行時間：19時間59分59秒」「走行距離：1999.9km」を超えると、「オーバーフローしました。リセットします」と表示されますので、**確認** を押してリセットしてください。

星座占いを見る

1 「星座占い」を押します。



→ 前回到設定した星座占いが表示されます。

2 星座を切り換えるときは、「星座切換」を押します。



3 占う星座を選んで押します。



→ 選択した星座占いが表示されます。

アドバイス

- 手順2で「オープニング」を押すと、オープニング画面で表示される星座占いを選択できます。




「表示無し」を押すと、オープニング画面で星座占いは表示されません。

年月日

ETC を利用した年月日が表示されます。

料金

高速道路の料金が表示されます。

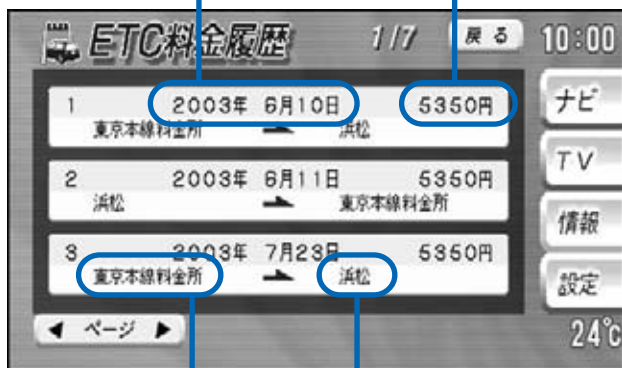

料金所名（入口）

高速道路入口の料金所の名称が表示されます。

料金所名（出口）

高速道路出口の料金所の名称が表示されます。

アドバイス

- [戻る] を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- ◀ ページ ▶ を押すと、ページが切り換わります。
- 最大 100 件までの履歴を見ることができます。
- 場合によっては、料金所名が数字で表示されることがあります。
- ETC ユニットの装着や申し込み方法、操作方法については、三菱販売会社にお問い合わせください。

6

設定

壁紙やスクリーンセイバーなどの画面の表示、車両の機能など、各種設定をお好みの設定にする方法を説明します。

設定画面について

設定メニュー画面から各設定画面を呼び出すことで、画質や表示モード、アラーム機能の設定が変更できます。

設定画面に切り換える

1 設定メニュー画面を表示させます。

- ナビゲーション画面が表示されているとき **MMCS 装着車**

サイドメニューの **情報** (**TV**) を押した後、サイドメニューの **設定** を押します。



- ナビゲーション画面で **情報** を押したときに設定画面が表示された場合は、サイドメニューの **設定** を押す必要はありません。

- ナビゲーション画面が表示されていないとき **MDS 装着車**

サイドメニューの **設定** を押します。



- サイドメニューが表示されていないときは、画面を押すと、サイドメニューが表示されます。

- エアコン／オーディオ／テレビ／情報画面が表示されているとき

サイドメニューの **設定** を押します。



- テレビ画面が表示されているときは、画面を押すと、サイドメニューが表示されます。

2 設定したい項目のボタンを押します。



【設定メニュー画面】

→ 選択した項目の設定画面に切り換わります。

設定画面の種類

■ 画質設定 P.138

情報／設定画面やナビゲーション画面などの画質が調整できます。



■ 表示設定 P.140

壁紙やスクリーンセーバーの選択、キャラクター表示などが設定できます。



■ アラーム設定 P.142

アラームを鳴らしたい時刻や外気温、走行時間などが設定できます。



■ システム設定 P.144

ナビゲーション音量やキータッチ音の設定、タッチパネルの調整などが設定できます。



- MDSをご利用のお客様は、日付／時刻、接続しているナビゲーションシステムの種類の設定ができます。

■ 装備設定 P.146

キーレスエントリーを行うときの動作など、車両本体の装備やオプション装備に関する登録情報が変更できます。



■ 画面消 P.151

画面を消すことができます。



設定する

画質設定



画質設定画面では、以下の設定を行うことができます。

アドバイス

- 設定を変更して **戻る** を押すと、前の画面に戻り、変更後の設定が有効になります。

情報／設定画面を調整する

情報／設定画面の明るさとコントラストが調整できます。



■ 明るさを調整する

暗 **明** を押すと、画面の明るさが調整できます。

暗 : 暗くなります。

明 : 明るくなります。

- 押し続けると、連続して設定が切り換わります。

■ コントラストを調整する

弱 **強** を押すと、画面のコントラストが調整できます。

弱 : 弱くなります。

強 : 強くなります。

- 押し続けると、連続して設定が切り換わります。

ナビゲーション画面を調整する

MMCS 装着車

画質設定画面で **ナビ画質** を押すと、ナビゲーション画面の画質が調整できます。



昼モードと夜モードで、それぞれ画面の明るさとコントラストが調整できます。

昼モード : 昼モードの設定ができます。

夜モード : 夜モードの設定ができます。

アドバイス

- 明るさとコントラストの設定は、「情報／設定画面を調整する」[P.138](#)をご覧ください。
- ライトスイッチがAUTO、 Σ または Σ 位置のときは、**オート** を押すと、車外の明るさに応じてディスプレイのモードが自動で切り換わります。

テレビ画面を調整する

画質設定画面で **TV画質** を押すと、テレビ画面の画質が調整できます。



テレビ画面の色あい、色の濃さ、明るさ、コントラストが調整できます。

また、画面の表示モードを切り換えることができます。

■ 色あいを調整する

赤 **緑** を押すと、画面の色あいが調整できます。

赤：赤色が強くなります。

緑：緑色が強くなります。

● 押し続けると、連続して設定が切り換わります。

■ 色の濃さを調整する

淡 **濃** を押すと、画面の色の濃さが調整できます。

淡：淡くなります。

濃：濃くなります。

● 押し続けると、連続して設定が切り換わります。

📖 アドバイス

- 明るさとコントラストの設定は、「情報／設定画面を調整する」(P.138)をご覧ください。
- 走行中やTVオフをしているときは、明るさのみ調整できます。

■ 画面の表示モードを切り換える

画面モード を押すと、画面の表示モードを切り換えることができます。



ワイド1、**ワイド2**、**ノーマル**、**シネマ**、**ズーム** から表示したい画面の表示モードを押します。

ワイド1：水平方向に画面が拡大されます。画面の中心から左右両側にかけて拡大の割合が大きくなります。


ワイド2：水平方向に均等に画面が拡大されます。

ノーマル：縦3：横4の割合で表示されます。

シネマ：ノーマルサイズの上下を切り取って、縦9：横16の割合で表示されます。

ズーム：水平方向はワイド1と同等の表示を行い、垂直方向は画面が均等に拡大されます。そのため、上下の画像の一部は画面に表示されません。

表示設定

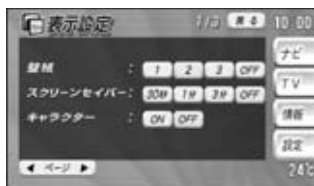

表示設定画面では、以下の設定を行うことができます。

アドバイス

- 設定を変更して **戻る** を押すと、前の画面に戻り、変更後の設定が有効になります。
- **◀ ページ ▶** を押すと、ページが切り換わります。

壁紙を設定する

1 ～ **4** を押すと、お好みの壁紙が設定できます。

- 1** : 青
- 2** : 緑
- 3** : 赤
- 4** : ピンク

スクリーンセイバーを設定する

スクリーンセイバーが起動するまでの時間が設定できます。

設定時間が経過すると、猫のキャラクターが画面に表示されます。

- 30秒** : 30 秒に設定します。
- 1分** : 1 分に設定します。
- 3分** : 3 分に設定します。
- OFF** : スクリーンセイバーを使用しません。

キャラクターを表示する

ON **OFF** を押すと、オープニング画面や割り込み画面で表示されるキャラクター表示の設定ができます。

- ON** : 表示
- OFF** : 非表示

時計を表示する

ON **OFF** を押すと、サイドメニューの時計表示の設定ができます。

- ON** : 表示
- OFF** : 非表示

外気温を表示する

ON **OFF** を押すと、サイドメニューの外気温表示の設定ができます。

- ON** : 表示
- OFF** : 非表示

テレビ画面で時計を表示する

☐ ON ☐ OFF を押すと、テレビ画面の時計表示の設定ができます。

☐ ON : 表示

☐ OFF : 非表示

オーディオ画面の表示方法を設定する

オーディオ操作時に表示されるオーディオ画面の表示方法が設定できます。

☐ 全画面 : 全画面にオーディオ画面が表示されます。

☐ 部分 : 画面の一部にオーディオ画面が表示されます。

☐ OFF : オーディオ画面は表示されません。

アラーム設定



アラーム設定画面では、以下の条件でアラームを鳴らすように設定できます。

■ 時刻 1 ／時刻 2

設定した時刻になると、アラームが鳴ります。

■ 外気温（暑）／外気温（寒）

外気温が設定した温度を上回る、または下回ると、アラームが鳴ります。

■ 燃費（良）

現在の燃費が設定した値を上回ると、アラームが鳴ります。

■ 給油まで

現在の燃料残量で航続可能距離が設定値を下回ると、アラームが鳴ります。

■ 走行時間

エンジンスイッチを ON にしてからの走行時間が設定値を上回ると、アラームが鳴ります。

各設定項目を押すと、条件を入力する画面が表示されます。

📖 アドバイス

- 設定を変更して **戻る** を押すと、前の画面に戻り、変更後の設定が有効になります。
- **◀ ページ ▶** を押すと、ページが切り換わります。
- 車種によって、設定できる項目は異なります。

設定のしかた

1 設定したい項目を押します。



2 **ON** を押します。



- **ON** を押すと、アラームと同時に割り込み画面が表示されます。

3 **入力** を押します。

- **クリア** を押すと、アラーム設定の内容が消去されます。

4 設定値を入力します。



- 各項目ごとに設定可能な数値の範囲は、以下のとおりです。
 - 時刻1 / 時刻2 : AM/PM1:00 ~ 12:59
 - 外気温(暑) / 外気温(寒) : -40 ~ 50 (°C)
 - 燃費(良) : 1 ~ 99.9km/l
 - 給油まで : 0 ~ 1999km
 - 走行時間 : 0時間01分 ~ 9時間59分
- 間違えて入力したときは、修正したい項目を押すと、入力直すことができます。
- 時の位に「00」と入力したときは、自動で「12」に変更されます。
- 外気温の設定で、**±** を押すと、「+」と「-」とが切り換わります。

5 **セット** を押します。

システム設定



システム設定画面では、以下の設定を行うことができます。

アドバイス

- 設定を変更して **戻る** を押すと、前の画面に戻り、変更後の設定が有効になります。
- **◀ ページ ▶** を押すと、ページが切り換わります。

ナビゲーション音量を調整する

小 **大** を押すと、ナビゲーション音声の音量が調整できます。

小：小さくなります。

大：大きくなります。

キータッチ音を ON/OFF にする

ON **OFF** を押すと、画面操作を行ったときのキータッチ音の ON/OFF が設定できます。

ON：キータッチ音が鳴ります。

OFF：キータッチ音は鳴りません。

日付／時刻を設定する **MDS 装着車**

1 「日付・時刻」の **設定** を押します。



2 日付／時刻を入力した後、**セット** を押します。



- 間違えて入力したときは、修正したい項目を押すと、入力直すことができます。
- **閉じる** を押すと、前の画面に戻ります。
- MMCS をご利用のお客様は、GPS 衛星の電波で自動的に設定されます。

車種を設定する

お車を購入時、車種を設定する必要があります。

[+] **[-]** を押すと、車種が設定できます。

[+] : 車種番号が大きい番号に切り換わります。

[-] : 車種番号が小さい番号に切り換わります。

- 画面の車種番号は、以下の車種を表しています。

[1] : 2WD

[2] : 4WD

- 安全のため、走行中は操作できません。

ナビゲーションの種類を設定する

MDS 装着車

MDSでナビゲーションシステムを装着しているときは、ナビゲーションシステムの種類を設定する必要があります。

[+] **[-]** を押すと、ナビゲーションシステムの種類が設定できます。

[+] : 大きい番号に切り換わります。

[-] : 小さい番号に切り換わります。

- 画面の番号は、以下のナビゲーションシステムの種類を表しています。詳しくは、三菱販売会社にお問い合わせください。

[1] : 三菱電機製

[2] : パナソニック製

[3] : ケンウッド製

[4] : アイシンAW製

[5] : パイオニア製

[6] : パイオニア製 (ハードディスクナビ)

タッチパネルを調整する

画面のボタンを押しても反応しにくいときは、タッチパネルの調整をする必要があります。

1 「タッチ調整」の **[調整]** を押します。



2 **[1]**、**[2]** の順に押します。



- タッチパネルを正確に調整するため、**[1]**、**[2]** を押すときは先が細く、柔らかいものを使用して、ボタンの中心を押してください。
- **[2]** を押す前に **[戻る]** を押すと、調整が未完の状態ですシステム設定画面に戻ります。

装備設定



※除く、キーレスオペレーション付き車の画面を代表としております。

装備設定画面では、以下の設定を行うことができます。

設定のしかた

1 設定する を押します。



2 設定したい項目を押します。



- 各項目の設定内容については、「設定内容について」P.147 をご覧ください。


アドバイス

- 設定を変更して **戻る** を押すと、前の画面に戻り、変更後の設定が有効になります。
- **◀ ページ ▶** を押すと、ページが切り替わります。
- 車両の装備については、別冊の車両の取扱説明書をご覧ください。
- 車種やオプション装備の違いによって、設定画面に表示されない項目があります。

設定内容を初期化する

現在登録されている登録内容を、初期値に戻すことができます。

1 初期化 を押します。

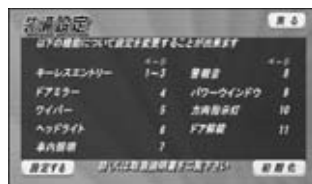

2 する を押します。



→ 現在の登録内容が、すべて初期値に戻ります。

- **しない** を押すと、初期化の操作は中止されます。

設定内容について

各設定項目の設定内容は、以下のとおりです。

除く、キーレスオペレーション付き車

：初期値

ページ	ページ名	設定項目		設定内容
1	キーレスエントリー 1	非常点滅灯 点滅回数		なし
				施錠 1 回／解錠 2 回
				施錠 2 回／解錠 1 回
				施錠 1 回／解錠 0 回
				施錠 2 回／解錠 0 回
				施錠 0 回／解錠 2 回
				施錠 0 回／解錠 1 回
2	キーレスエントリー 2	パワーウィンドウ (サンルーフ) 操作	ウィンドウ開	あり
				なし
			ウィンドウ閉 (サンルーフ閉)	あり
				なし
		ドア解錠放置後の自動施錠時間		30 秒
				60 秒
				120 秒
				180 秒
3	キーレスエントリー 3	リモコンスイッチ登録個数		1 個 ※ 1
4	ドアミラー	ドアミラー自動格納／復帰		30km/h で復帰
				乗車／降車に連動
				キーレス施錠／解錠に連動
				なし
5	ワイパー	ウォッシャー連動ワイパー		あり
				なし
		フロント 車速感応制御		あり
				なし
		リヤ	間欠作動時間	0 秒
				4 秒
				8 秒
				16 秒
			連動作動モード (ワイパースイッチ ON 操作を 1 秒以内 に 2 回で連動作動)	あり
				なし

※ 1：登録されているリモコンスイッチの個数が表示されます。装備設定画面では、設定の変更はできません。
リモコンスイッチの登録については、別冊の車両の取扱説明書をご覧ください。

設定する

設定

ページ	ページ名	設定項目	設定内容
6	ヘッドライト	ヘッドライトオートカット	あり
			なし※2
		車幅灯連続点灯機能 (ランプ類を降車後照明として利用する機能) オートライト点灯タイミング	あり (ライトスイッチが ⅢD 位置のとき)
			なし (ライトスイッチが ⅢD と ⅢE 位置のとき)
			遅い
			・
			・ ・
			早い
7	車内照明	ワイパー連動ヘッドライト (ライトスイッチ AUTO 位置のみ)	あり
			なし
		ドア閉後の消灯時間	0 秒
			8 秒
			15 秒
			30 秒
			インテリアランプオートカット時間
			3 分
			30 分
8	警報音	セキュリティアラーム	60 分
			なし
		走行中の半ドア警告	ホーン吹鳴／非常点滅灯の点灯
			解除
			1 回
			連続
			なし
9	パワーウインドウ	パワーウインドウ (サンルーフ) タイマー時間	0 秒
			30 秒
			3 分
			10 分
		ウインドウロックスイッチ ON 時の 運転席からの開閉可能ドアガラス	全席
			運転席のみ
10	方向指示灯・非常点滅灯	作動時のブザー音	あり
			なし
		方向指示灯 作動条件 (エンジンスイッチ位置)	ON
			ACC/ON
11	ドア解錠	セレクトーレバー P 位置連動ドア解錠	あり
			ウインドウロックスイッチに連動
			なし

※2：「ヘッドライトオートカット」を **なし** に設定すると、「車幅灯連続点灯機能」は、自動で **あり** に設定されます。

キーレスオペレーション付き車

：初期値

ページ	ページ名	設定項目		設定内容
1	キーレスオペレーション 1	キーレスオペレーションの有効／無効		全システム有効
				ドア解錠／施錠のみ有効
				エンジン始動のみ有効※ ¹
				全システム無効※ ¹
2	キーレスオペレーション 2	ドア自動施錠		あり
				なし
		ドア解錠／施錠時のブザー吹鳴		あり
				なし
3	キーレスオペレーション 3	非常点滅灯 点滅回数		なし
				施錠 1 回／解錠 2 回
				施錠 1 回／解錠 0 回
				施錠 0 回／解錠 2 回
				施錠 2 回／解錠 1 回
				施錠 2 回／解錠 0 回
				施錠 0 回／解錠 1 回
				施錠 0 回／解錠 0 回
4	キーレスオペレーション 4	パワーウィンドウ (サンルーフ) 操作	ウィンドウ開	あり
				なし
			ウィンドウ閉 (サンルーフ閉)	あり
				なし
		ドア解錠放置後の自動施錠時間		30 秒
				60 秒
				120 秒
				180 秒
5	キーレスオペレーション 5	リモコンスイッチ登録個数		1 個 ※ ²
6	ドアミラー	ドアミラー自動格納／復帰		30km/h で復帰
				乗車／降車に連動
				キーレス施錠／解錠に連動
				なし
7	ワイパー	ウォッシャー連動ワイパー		あり
				なし
		フロント 車速感応制御		あり
				なし
		リヤ	間欠作動時間	0 秒
				4 秒
				8 秒
				16 秒
				あり
				なし
		連動作動モード (ワイパースイッチ ON 操作を 1 秒以内に 2 回で連動作動)		

※ 1: 「キーレスオペレーションの有効/無効」を「エンジン始動時のみ有効」または「全システム無効」に設定しているときは、キーレスオペレーション 2 画面の「ドア自動施錠」を設定できません。

※ 2: 登録されているリモコンスイッチの個数が表示されます。装備設定画面では、設定の変更はできません。リモコンスイッチの登録については、別冊の車両の取扱説明書をご覧ください。

設定する


設定

ページ	ページ名	設定項目	設定内容
8	ヘッドライト	ヘッドライトオートカット	あり
			なし※3
		車幅灯連続点灯機能 (ランプ類を降車後照明として利用する機能) オートライト点灯タイミング	あり (ライトスイッチが Ⅱ の位置のとき)
			なし (ライトスイッチが Ⅲ と Ⅳ の位置のとき)
			遅い
			・
			・ ・
			早い
9	車内照明	ワイパー連動ヘッドライト (ライトスイッチ AUTO 位置のみ)	あり
			なし
		ドア閉後の消灯時間	0 秒
			8 秒
			15 秒
			30 秒
			インテリアランプオートカット時間
			3 分
			30 分
10	警報音	セキュリティアラーム	60 分
			なし
		走行中の半ドア警告	ホーン吹鳴／非常点滅灯の点灯
			解除
			1 回
			連続
			なし
11	パワーウィンドウ	パワーウィンドウ (サンルーフ) タイマー時間	0 秒
			30 秒
			3 分
			10 分
		ウィンドウロックスイッチ ON 時の 運転席からの開閉可能ドアガラス	全席
			運転席のみ
12	方向指示灯・非常点滅灯	作動時のブザー音	あり
			なし
		方向指示灯 作動条件 (エンジンスイッチ位置)	ON
			ACC/ON
13	ドア解錠	セレクトーレバー P 位置連動ドア解錠	あり
			ウィンドウロックスイッチに連動
			なし

※3：「ヘッドライトオートカット」を **なし** に設定すると、「車幅灯連続点灯機能」は、自動で **あり** に設定されます。

画面を消す

画面消 を押すと、画面が消えます。

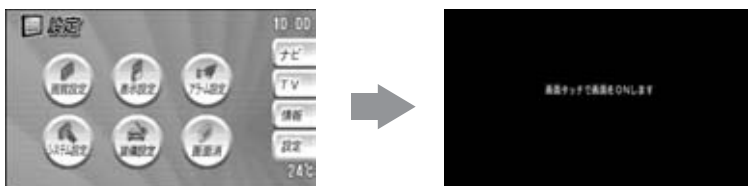

- もう一度画面を表示させるときは、画面を押すと、画面が表示されます。

MEMO


[illegible]

7



付録





故障かな？と思う前に

■ システム全般

症状	原因と処置
システムの電源が入らない。	● エンジンスイッチがLOCK になっている。 → エンジンスイッチがLOCK のときは、ACC または ON にしてください。
実際のボタンの表示位置から、ずれた場所を押さないと反応しない。	● タッチパネルが調整されていない。 → タッチパネルを調整してください。  P.145

■ ナビゲーション

症状	原因と処置
画面が黒くなって何も映らない。	→ 画面が正常な状態に戻るまで1→2の手順で操作を行ってください。 1. 現在地 を押します。 2. エンジンスイッチをOFFにして、もう一度ACC または ON にして起動します。
画面が固まって操作できない。	
現在地がずれている。	● 走行状況や運転条件が誤差の生じやすい状況にある。 → しばらく走行してGPS衛星から電波が受信できるようになると、自動で修正されます。 ● タイヤサイズやタイヤの空気圧が正しくない。または、タイヤを交換した。 → 指定サイズのタイヤを使用して、正しい空気圧に調整してください。 指定サイズでもタイヤの種類によってタイヤの半径が異なります。純正品以外のタイヤに交換すると誤差が生じやすくなりますが、しばらく走行すると自動で修正されます。
現在地画面が表示されない。	● 地図モード画面になっている。 → 現在地 を押してください。
音声案内がされない。	● 音量が0（ゼロ）になっている。 → 音量を調整してください。  P.144 ● ルートから外れている。 ● ルートに対して逆走行している。 ● 細い道路を走行中は、音声分岐案内をしません。 ● 地図モード画面になっている。 → 現在地 を押してください。
キータッチ音が出ない。	● キータッチ音の設定がOFFになっている。 → ONにしてください。  P.144
地図が表示されない。	● MMCS 専用ディスクに結露、キズ、または指紋などの汚れがある。 印刷面を下にしてセットしている。 → MMCS 専用ディスクを確認してください。

症状	原因と処置
遠回りのルートが案内される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全のため、細い道路を通らないルートを探しています。また、すべての道路がルート案内の対象ではありません。 → 好みのルートでないときは、通りたい地点を経由地として設定して、再探索してください。  P.42, 48, 49 ● ルート探索条件の設定が「別ルート」「有料優先」「一般優先」になっている。 → ルート探索条件の設定を「距離優先」にしてください。  P.49
ルート案内中に料金案内がされない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルートが高速道路から始まっている。オートリルートや再探索したときなど、ルートが高速道路上から始まっているときは、料金案内されません。 ● MMCS 専用ディスク内に料金データがありません。
有料道路以外を走行中に有料案内がされる。	<ul style="list-style-type: none"> ● MMCS 専用ディスク内のデータで有料道路と判定しているため、表示が実際の道路と異なることがあります。 ● 入口付近に料金所がないときも、有料道路の手前で音声案内をすることがあります。
一般道路優先で探索しているにも関わらず、有料道路上にルートが作られる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 現在地と目的地の位置によっては、一般道路優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 → 通りたい道路上に経由地を設定してください。  P.42, 48
VICS 情報が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● VICS 情報を放送していないFM 文字多重放送局を受信している。 → VICS情報を放送しているFM文字多重放送局を受信してください。  P.82 ● FM 文字多重放送の電波が弱い。 → トンネルやビルの陰など障害物がない場所に移動してください。 → 電波が強い周波数の FM 文字多重放送局を受信してください。 ● FM文字多重放送局を受信しているにも関わらず、情報が表示されない。 → エンジンスイッチ ON 後、情報が表示されるまでに多少時間がかかります。 ● 地図情報の保持時間（約 1 時間）が過ぎた。 → 新しい情報を受信するまでお待ちください。 ● VICS のサービスエリア外の地図が表示されている。 → VICSのサービスが行われているエリア内の地図を表示して、確認してください。

■ オーディオ／テレビ

症状	原因と処置
スピーカから雑音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 車内で携帯電話を使用している。 → 携帯電話をスピーカからできるだけ離して使用してください。
画面にノイズが出る。	
サイドメニューの「TV」が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● システム内部で、断線や接触不良などの異常が発生している。 → 使用を中止して、ただちに三菱販売会社で点検を受けてください。




こんなメッセージが出たときは

■ システム全般

メッセージ	原因と処置
モニタ内部高温異常により、7秒後に画面をOFFします。	<ul style="list-style-type: none">● ディスプレイ内部の温度が異常に高温になっている。 → ディスプレイ内部の温度が下がると、ふたたび使用可能な状態になりますが、ひんぱんに発生するときは、速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。
電圧異常により、7秒後に画面をOFFします。	<ul style="list-style-type: none">● 電力の使いすぎによって、ディスプレイへの供給電圧が低下している。 → エンジンスイッチがACCのときは、エンジンをかけてしばらく充電してください。充電しても解消しないときや、エンジンをかけた状態での使用中にこのメッセージが表示されたときは、発電装置の異常が考えられます。速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。

■ ナビゲーション

メッセージ	原因と処置
「現在地」で案内を再開します。	<ul style="list-style-type: none">● ルート案内中に地図を移動させた。 → 現在地 を押してください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<ul style="list-style-type: none">● 行程距離が1000km以上。 → 目的地、経由地を変更して、もう一度ルート探索を行ってください。
ナビ通信異常です。三菱販売会社でシステムの点検を受けてください。	<ul style="list-style-type: none">● システム内部で、断線や接触不良などの異常が発生している。 → ナビゲーションの使用を中止して、速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。
専用地図ディスクに入れ替えてください。	<ul style="list-style-type: none">● 指定外の地図ディスクを入れている。 → MMCS 専用ディスクが入っていることを確認してください。
ディスクを読み込み中です。ディスクをお確かめください。	<ul style="list-style-type: none">● MMCS 専用ディスクに結露、キズまたは指紋などの汚れがある。印刷面を下にしてセットしている。 → MMCS 専用ディスクを確認してください。 確認後も、このメッセージが表示されるときは、三菱販売会社にお問い合わせください。● MMCS 専用ディスクを読み込み中に操作をした。 → MMCS 専用ディスクをもう一度入れ直して、読み込み後、操作してください。それでもメッセージが表示されるときは、三菱販売会社にお問い合わせください。
VICS の情報はありません。	<ul style="list-style-type: none">● VICS 情報がない。 → FMチューナーの周波数設定や、電波／光ビーコンの受信機が正しくセットされていることを確認してください。

メッセージ	原因と処置
走行中は操作できません。 （「現在地」で案内を再開します。）	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行中にできない操作を行った。 → 走行中は、安全のため一部の機能は操作ができません。車を安全な場所に停車してから操作してください。または「現在地」を押して、現在地画面を表示させてください。ルート案内中だったときは案内が再開されます。
スマートメディアが入っていません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 挿入口にスマートメディアが入っていない。 → エンジンスイッチをLOCKにして、スマートメディアを入れてください。  P.67
スマートメディアが書き込み禁止になっています。	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートメディアにライトプロテクトのシールが貼られている。 → シールをはがしてから入れ直してください。詳しくは、スマートメディアの取扱説明書をご覧ください。
スマートメディアのフォーマットが異なります。フォーマットしてからお使いください。	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートメディアのフォーマットが異なっている。 → MMCSでスマートメディアを初期化してください。  P.68
指定したファイルに異常があります。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルが壊れているなど問題がある。 → 異常があるファイルを消去してください。  P.71
選択したファイルは登録地のファイルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 登録地点のファイルを選択していない。 → 登録地点ファイル（拡張子.PMF）を選択してください。
選択したファイルは登録ルート用のファイルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 登録ルートのファイルを選択していない。 → 登録ルートのファイル（拡張子.RMF）を選択してください。

■ オーディオ

メッセージ	原因と処置
オーディオ通信異常です。三菱販売会社でシステムの点検を受けてください。	<ul style="list-style-type: none"> ● システム内部で、断線や接触不良などの異常が発生している。 → エンジンスイッチをLOCKにして、しばらく使用を中止してください。もう一度、エンジンスイッチをACCまたはONにすると、エラーメッセージが消えます。ふたたび同様のエラーメッセージが出るときは、オーディオの使用を中止して、速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。
高温保護停止中 高温保護停止中です。しばらくお待ちください。	<ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ装置の温度が、異常に高温になっている。 → エンジンスイッチをLOCKにして、しばらく使用を中止してください。オーディオ装置の温度が下がると、ふたたび使用可能な状態になりますが、ひんぱんに発生するときは、速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。

メッセージ	原因と処置
受信可能局がありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波の状態が悪いか、アンテナに異常が発生している。 <ul style="list-style-type: none"> → トンネル内や、山奥など電波状態が悪いときは、放送局を受信できないことがあります。電波状態に問題がないのに放送局を受信できないときは、アンテナに異常が発生している可能性があります。速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。
ERROR 01	<ul style="list-style-type: none"> ● CD のデータを読み取ることができない。 <ul style="list-style-type: none"> → 印刷面を上にしてセットしてあるか確認してください。また、CDが汚れているときは、汚れを拭き取ってから入れてください。
ERROR 02	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクに異常がある。 <ul style="list-style-type: none"> → CDが破損していたり、CDにキズが付いてないか確認してください。
ERROR 03	<ul style="list-style-type: none"> ● CD チェンジャーのエラー。 <ul style="list-style-type: none"> → オーディオ装置の電源を落として、電源を入れ直してください。それでも直らないときは、速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。


■ テレビ

メッセージ	原因と処置
走行中です。テレビは表示できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行中は、テレビを見ることはできません。 <ul style="list-style-type: none"> → テレビは、車両が停車した状態のときにのみご覧いただけます。駐停車禁止区域外の安全な場所に停車してから、テレビを表示させてください。
受信可能局がありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波の状態が悪いか、アンテナに異常が発生している。 <ul style="list-style-type: none"> → トンネル内や山奥など電波状態が悪いときは、放送局を受信できないことがあります。電波状態に問題がないのに放送局を受信できないときは、アンテナに異常が発生している可能性があります。速やかに三菱販売会社で点検を受けてください。
TV チューナー通信異常です。 三菱販売会社でシステムの点検を受けてください。	<ul style="list-style-type: none"> ● システム内部で、断線や接触不良などの異常が発生している。 <ul style="list-style-type: none"> → 使用を中止して、ただちに三菱販売会社で点検を受けてください。


ディスクの取り扱い

- ハート型、八角形など JIS 規格に合致しない特殊形状のディスクを使用すると故障の原因になります。

- 新しいディスクには、外周や中心の穴にバリが残っていることがあります。バリのあるディスクを使用すると、誤作動の原因となるおそれがありますので、ボールペン等でバリを取り除いてください。

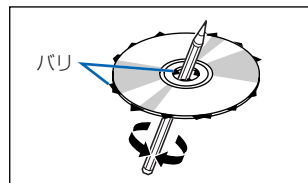


- ディスクを持つときは、信号面（虹色に光っている面）をさわらないように必ずディスクの中心の穴と端をはさんでお持ちください。信号面が汚れたり、傷が付いたりすると誤作動の原因となるおそれがあります。

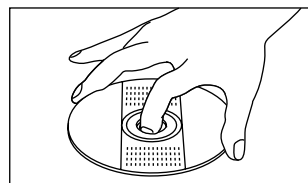

- ディスクのラベル面（地図のタイトル名などが印刷されている面）にボールペンやサインペンなどで文字を書いたり、紙やシールを貼り付けないでください。

- 汚れを取るときは、柔らかい布で内側から外側へ直角方向に拭き取ってください。ベンジン、シンナー、レコードスプレー、帯電防止剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。ディスクの表面を傷付けるおそれがあります。

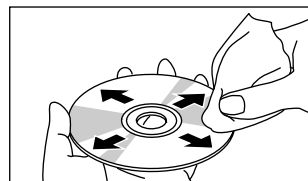

- ディスクはプラスチック製です。そったりしないように必ずケースに入れて、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ディスクは高速回転しますので、ヒビが入ったり、そったディスクは使用しないでください。誤作動や故障の原因になります。
- 振動の激しい悪路走行中は、データが正しく読みとれないため正常に作動しないことがあります。
- ディスク挿入口などから異物が入ったときは、三菱販売会社にお問い合わせください。そのまま使用すると事故や故障の原因となります。

さくいん

ア

アクセサリ	132
アラーム設定	142
迂回ルートの探索	50
エアコン	87
曇りと霜の除去	94
操作パネル	89
吹き出し口	90
オーディオ	97
音質調整	103
音量調整	102
操作パネル	100
ラジオ	104
CD	108
MD	110
オートリルート	16, 49
オープニング画面の設定	72
音声案内	45, 47
音量の調整	
オーディオ	102
テレビ	116
ナビゲーション	144

カ

外気温	8, 88, 127
画質設定	138
情報／設定画面	138
テレビ画面	139
ナビゲーション画面	138
壁紙の設定	140
画面の消しかた	151
カレンダー	128
環境情報	127
キャラクター表示の設定	140
緊急メッセージ／注意警戒情報	78
経由地	
設定	42
追加	43, 48
編集	43
現在時刻	8
現在地	18
現在地画面	26
航続可能距離	125
交通情報	105

サ

サイドメニュー	8
外気温表示の設定	140
時計表示の設定	140
作動条件	10
サブメニュー	31
時刻の設定	144
自転車マーク	18, 86
事象・規制情報	77
システム設定	144
施設情報	21
施設のジャンル	36
自宅の登録	54
室温センサー	88
車種の設定	145
渋滞情報	77, 78
周辺施設の検索	48
周辺施設のジャンル	38
縮尺	19, 27
情報	121
スクリーンセーバーの設定	140
スケール	19
スマートメディア	66
入れかた	67
オープニング画面の設定	72
初期化	68
登録地点情報の保存／コピー	69
ファイルの消去	71
ルート情報の保存／コピー	68
星座占い	133
設定	135
走行軌跡表示の設定	84
走行時間	124
走行情報	124
操作パネル	9
エアコン	89
オーディオ	100
装備設定	146
初期化	146
内容	147

タ

大気圧	127
タッチパネルの調整	145
地図	
拡大表示の消去	29
画面外の施設表示	30
視点の切り換え	28
縮尺の切り換え	27
種類	22
種類の切り換え	30
マーク	20
見かた	18
向きの切り換え	27
2画面表示	29
地図ディスク	24
交換	25
地図モード画面	26
地点の登録	55
ディスクの取り扱い	159
ディスプレイ（画面）	8
テレビ	113
音量調整	116
画質調整	139
時計表示の設定	141
電波ビーコン	74, 76
到着予想時刻／残距離の表示	51
登録地点	55
消去	61
情報の修正	57
情報の表示	56
登録ルート	62
消去	63
名称の修正	63
呼び出し	62
時計表示	
サイドメニュー	140
設定	144
テレビ画面	141

ナ

内外気の切り換え	95
ナビゲーション	13
音量の調整	144
画質調整	138
設定の初期化	86
設定の変更	84
ナビゲーションの種類の設定	145
ナビゲーションユニット	24
日射センサー	88
ノースアップ	18, 27

ハ

早送り／早戻し	
CD	109
MD	110
光ビーコン	74, 76
日付／時刻の設定	144
標高	127
表示設定	140
吹き出し口	90
平均車速	124
平均燃費	125
ヘディングアップ	18, 27
方位マーク	18
細い道路（細街路）	32

マ

マップマッチング	14
メッセージ	156
メニュー画面	31
メンテナンス	130
情報の設定	131
リセット	130
目的地設定（ルート探索）	32
文字入力のかた	64

ラ

ラジオ	104
ラップタイムの計測	132
ランドマーク表示の設定	84
リクエスト音声案内	45, 47
料金案内	47
ルート情報	41
ルートの案内	44
ルートの再探索	49
ルートの探索	32
施設のジャンルからの検索	36
施設の名称からの検索	33
自宅の検索	40
住所からの検索	34
周辺施設からの検索	38
探索条件	41
地図上の地点からの検索	40
地図の履歴からの検索	39
電話番号からの検索	35
登録地点からの検索	37
5ルート探索	41
ルートの登録	62
レーン看板	44

アルファベット

CD	108
ディスクの選択	108
ETC	134
FM 文字多重放送	82
GPS	14
アンテナ	14
衛星	15
MD	110
MMCS 専用ディスク	24
交換	25
VICS	74
VICS 情報	74
消去	80
表示	79
表示設定	85
マーク	77